




Montageanleitung

Vorbereitung




Hast du die Wand schon gereinigt? Reinige die Wand mit einem weichen Baumwolltuch und lauwarmem Wasser. Verwende keine Putzmittel.

SCHRITT 1 von 3

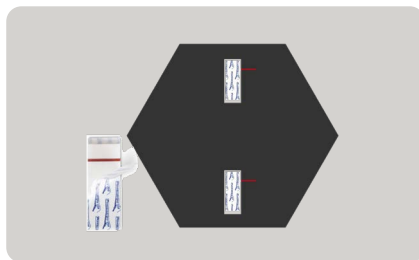


Halte die Schablone an die Wand und lege die Streifen in die Aussparungen. Drücke jeden Teil des Streifens für 5 Sekunden an. **Nicht reiben.**

ACHTUNG!

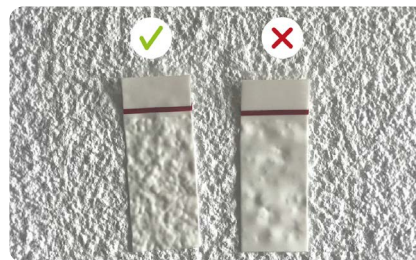


Hast du eine strukturierte Wand? Massiere die Streifen dann mit 1 Finger gut in die Struktur der Wand ein.

SCHRITT 2 von 3

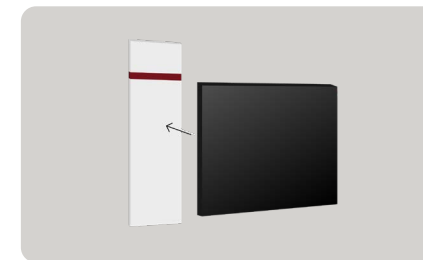

Klebe den Magneten liegend mit der weißen Seite gegen die rote Linie des Streifens.

SCHRITT 3 von 3

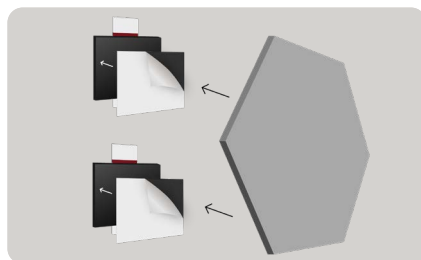

Klick das dünne schwarze (oder weiße) Plättchen gegen den Magneten und entferne anschließend die Schutzfolie. Klebe nun das erste Wandelement gegen die beiden Plättchen. Achte darauf, dass die Plättchen in der Mitte liegen.


ACHTUNG!



Drücke zuerst das Paneel fest gegen die Wand.


Nimm das Paneel dann von der Wand und drücke die Plättchen gut an.

Erweiterung

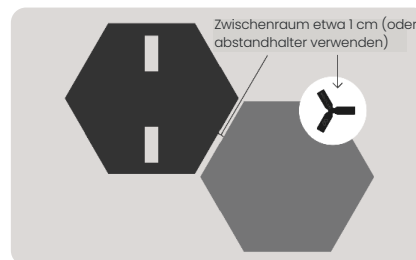

Verwende die Montageschablone erneut, um die Streifen für dein(e) nächstes(n) Wandelement(e) anzukleben. Verwende den Abstandhalter oder halte ungefähr 1cm Zwischenraum ein.

Entfernen

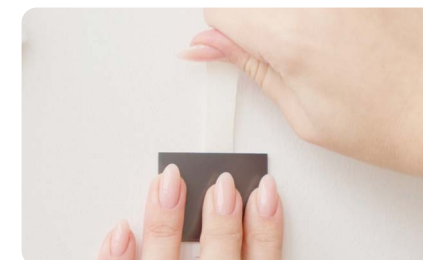

Nimm die Lasche und ziehe sie an der Wand entlang nach oben. Halte den Magneten mit deiner anderen Hand fest, damit er nicht wegschießt. Tue dies **langsam** und **vorsichtig**.

Disclaimer

Alle unsere Modulari-Produkte bestehen aus den robustesten Materialien und jedes Design wird sorgfältig zusammengestellt und geprüft. Die beschriebenen Anleitungen wurden ausführlich an verschiedenen Wänden und Oberflächen getestet. Trotzdem raten wir allen unseren Kunden, das Produkt vorsichtshalber nicht an einer Wand zu befestigen, von der es auf jemanden oder etwas fallen könnte. Wenn du dir nicht sicher bist, können wir dich gerne beraten.