



MODULARI®

Er ist hier,

dein einzigartiger **Modulari**.

Suche ihm einen schönen Platz und viel Spaß damit!



Etwas nicht in Ordnung?

Lass uns wissen, wenn etwas nicht in Ordnung ist, und wir werden gemeinsam eine gute Lösung finden.

Sende eine E-Mail mit der Bestellnummer, einem Bild und einer kurzen Beschreibung deiner Reklamation an

support@modulari.com oder kontaktiere uns telefonisch unter **0031 85-200 6712**.

Team Modulari

 Deutsche


Montageanweisung

Tipp!

Klebe einen Powerstrip auf einen nicht sichtbaren Teil der Wand. Lass ihn mindestens 15 Minuten kleben und entferne dann den Powerstrip. Teste damit, ob sich der Streifen nicht zu leicht ablöst und ob dies ohne Beschädigung geschieht.


Ein Powerstrip haftet nur an einem sauberen und festen/nicht porösen Untergrund.

Schritt 1

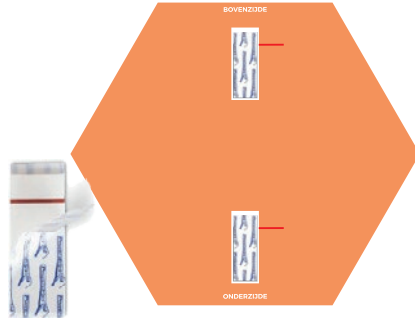


Halte die Schablone an die Wand und lege die Streifen in die Aussparungen. Drücke jeden Teil des Streifens für 5 Sekunden an. **Nicht reiben.**

Achtung!

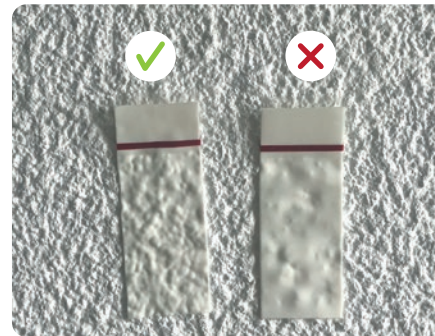

Hast du eine strukturierte Wand? Massiere die Streifen dann mit 1 Finger gut in die Struktur der Wand ein.


Schritt 2.1

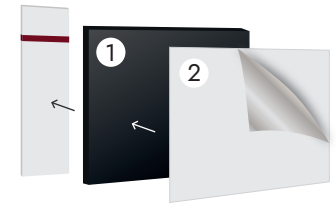

1. Klebe den Magneten liegend mit der weißen Seite gegen die rote Linie des Streifens.


2. Klicke das dünne weiße Plättchen gegen den Magneten und entferne dann die Schutzschicht.

Schritt 2.2

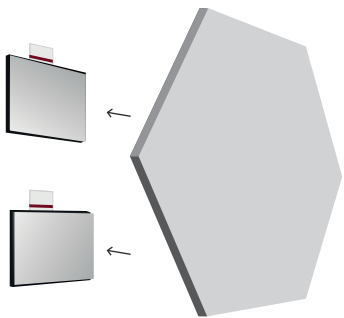


Klebe nun das erste Wandelement gegen die beiden weißen Plättchen. Achte darauf, dass die weißen Plättchen in der Mitte liegen.

Schritt 3

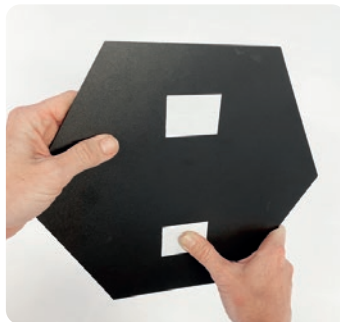


Nimm das Wandelement wieder von der Wand und drücke die weißen Plättchen gut an (besonders die Kanten und Ecken) und klicke das Wandelement nun zurück. Et voilà, dein erstes Wandelement hängt.

Schritt 4

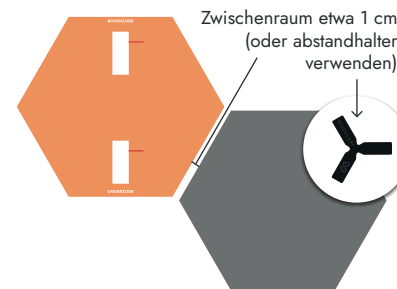

Verwende die Montageschablone erneut, um die Streifen für dein(e) nächstes(n) Wandelement(e) anzukleben. Wiederhole Schritt 2 und verwende jetzt bei Schritt 3 die abstandhalter, um überall den gleichen Zwischenraum zu bekommen.

Entfernen

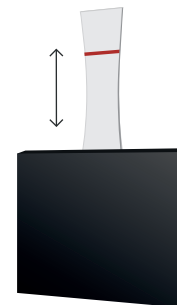

Nimm die Lasche und ziehe sie an der Wand entlang nach oben. Halte den Magneten mit deiner anderen Hand fest, damit er nicht wegschießt. Tue dies **langsam** und **vorsichtig**.