



Enfin,

voici votre **Modulari** unique.
Offrez-lui une belle place et profitez-en !

Pas entièrement satisfait ?

Si quelque chose ne vous convient pas, contactez-nous et nous trouverons une solution ensemble. Envoyez un e-mail avec le numéro de commande, une photo et une courte description de votre réclamation, à support@modulari.com.

Equipe Modulari


Instructions de montage

Conseil !

Collez un Powerstrip sur une partie du mur non visible. Laissez-le en place pendant au moins un quart d'heure, puis retirez-le. Vous pourrez ainsi constater si la bande adhésive se détache difficilement, et si elle laisse des traces.


Un Powerstrip se fixe uniquement sur les surfaces propres et rigides / non poreuses.

Etape 1

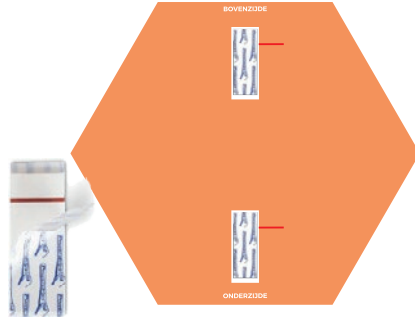


Tenez le gabarit contre le mur et placez les bandelettes dans les encoches. Appuyez pendant 5 secondes sur chaque morceau de bande adhésive. **Ne frottez pas.**

Attention !

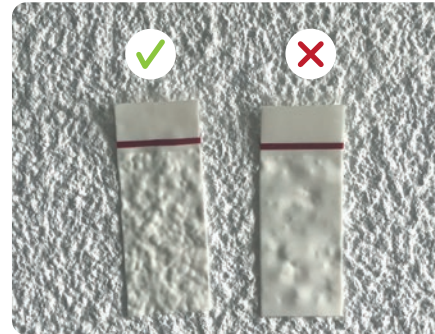

Vous avez un mur à relief ? Massez bien les bandelettes dans les reliefs du mur avec un doigt.


Etape 2.1

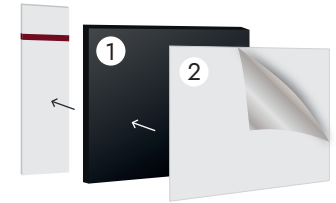

1. Collez l'aimant à plat, avec le côté blanc contre la ligne rouge de la bandelette.


2. Posez la plaque blanche et mince contre l'aimant pour les connecter, et retirez ensuite la couche de protection.

Etape 2.2

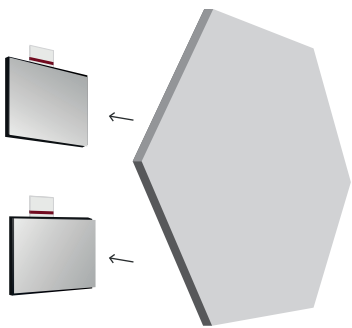


Collez maintenant le premier élément mural contre les deux petites plaques blanches. Veillez à ce que celles-ci se trouvent au centre.

Etape 3

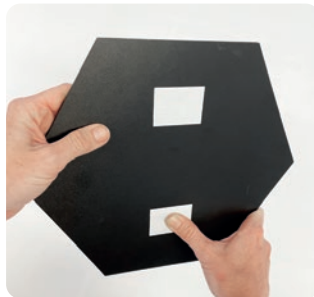


Retirez à nouveau l'élément mural du mur et appuyez fortement sur les plaques blanches (en insistant sur les angles et les bords), puis connectez-le à nouveau au mur. Et voilà, votre premier élément mural est accroché.

Etape 4

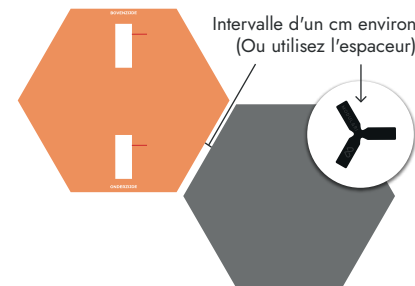

Utilisez à nouveau le gabarit pour coller les bandes adhésives de votre (vos) prochain(s) élément(s) mural (muraux). Répétez l'étape 2 et, à l'étape 3, utilisez la butée de distance pour obtenir le même espacement partout.

Retrait

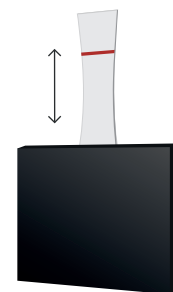

Saisissez la languette et tirez-la vers le haut en longeant le mur. Retenez l'aimant avec l'autre main, de façon à ce qu'il ne soit pas éjecté. Procédez **doucement** et avec **précaution**.