


Instructions de montage

Préparation




Avez-vous correctement nettoyé votre mur? Nettoyez votre mur à l'air d'un chiffon en coton doux, de l'eau tiède, sans utiliser de détergent.

ETAPE 1 sur 3

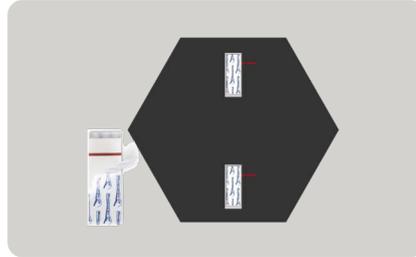

Tenez le gabarit contre le mur et placez les bandelettes dans les encoches. Appuyez pendant 5 secondes sur chaque morceau de bande adhésive. **Ne frottez pas.**

ATTENTION!

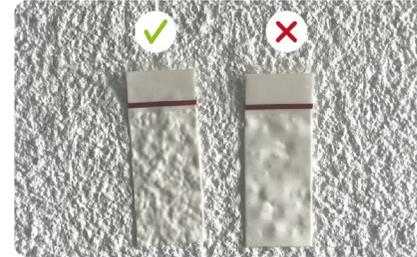


Vous avez un mur à relief? Massez bien les bandelettes dans les reliefs du mur avec un doigt.

ETAPE 2 sur 3



Collez l'aimant à plat, avec le côté blanc contre la ligne rouge de la bandelette.

ETAPE 3 sur 3

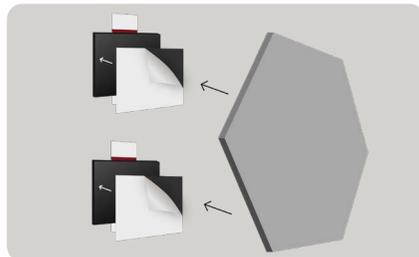


Cliquez sur la fine plaque noire (ou blanche) contre l'aimant, puis retirez la couche protectrice. Collez maintenant le premier élément mural contre les deux petites plaques blanches. Veillez à ce que celles-ci se trouvent au centre.

ATTENTION!



Extension

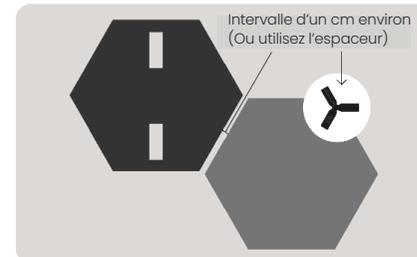

Utilisez à nouveau le gabarit pour coller les bandes adhésives de votre (vos) prochain(s) élément(s) mural (muraux). Utilisez le gabarit pour assurer l'espacement ou conservez 1 cm d'espacement entre les plaques.

Retrait



Saisissez la languette et tirez-la vers le haut en longeant le mur. Retenez l'aimant avec l'autre main, de façon à ce qu'il ne soit pas éjecté. Procédez **doucement** et avec **précaution**.

Disclaimer

Chez Modulari, nous fabriquons tous nos produits à l'aide des matériaux les plus résistants. Chaque création est soigneusement assemblée puis contrôlée. Les instructions fournies ont été minutieusement expérimentées sur différentes surfaces et de nombreux types de mur. Toutefois, par mesure de protection, nous conseillons toujours à nos clients de ne pas accrocher leur création sur un mur duquel elle pourrait tomber sur une personne ou un objet. Si vous avez un doute, nous sommes là pour vous conseiller.