


Istruzioni per il montaggio

Preparazione




Hai pulito la parete? Pulire la parete utilizzando un panno di cotone morbido inumidito con acqua tiepida. Non utilizzare alcun detergente.

PASSAGGIO 1 di 3

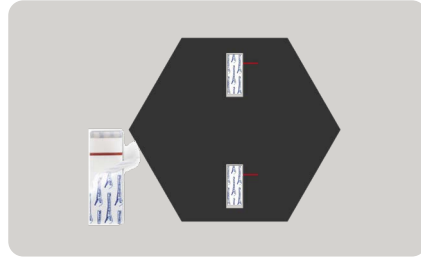


Tieni la sagoma contro il muro e posiziona le strisce negli incavi. Tieni premuto su ogni parte della striscia per 5 secondi. **Non strofinare.**

ATTENZIONE!

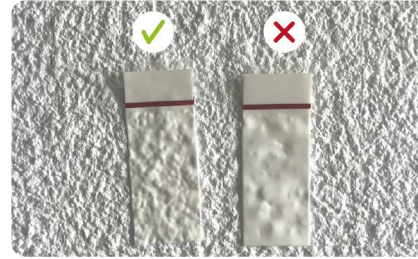


Hai una parete con intonacatura a grana? Massaggia bene le strisce nella struttura del muro con un dito.

PASSAGGIO 2 di 3

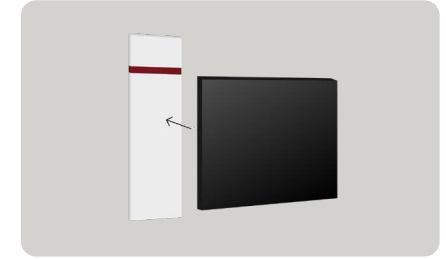

Attacca il magnete orizzontalmente con il lato bianco contro la linea rossa della striscia.

PASSAGGIO 3 di 3

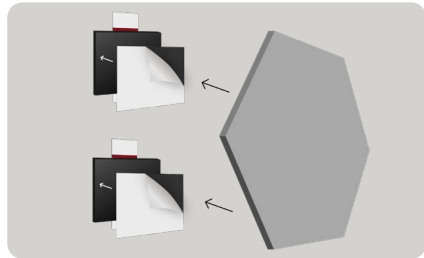

Attacca la sottile piastra nera (o bianca) al magnete. Poi, rimuovi lo strato protettivo. Ora fissa il primo pannello contro le due piastre bianche. Assicurati che i dischi bianchi siano al centro.


ATTENZIONE!



Prima, premere il pannello contro il muro in una maniera sicura e forte.

Successivamente, rimuovere il pannello dal muro e strofinare le piastre fermamente.

Espansione

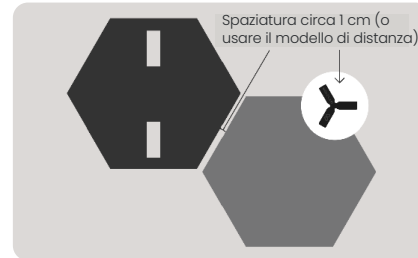

Usa di nuovo la sagoma di montaggio per incollare le strisce per il tuo prossimo pannello. Utilizza il modello di spaziatura, oppure lasciare una distanza di circa 1 cm in mezzo.

Rimozione



Prendi la linguetta e tirala su lungo il muro. Con l'altra mano, tieni il magnete in modo che non salti via. Esegui questa operazione **lentamente** e con **attenzione**.

Disclaimer

Tutti i nostri prodotti Modulari sono realizzati con materiali resistenti e ogni design è attentamente assemblato e controllato. Le istruzioni fornite sono state accuratamente testate su diverse tipologie di pareti e superfici. Tuttavia, consigliamo a tutti i nostri clienti di non fissare il prodotto su una parete in cui potrebbe cadere su qualcuno o qualcosa, per maggiore sicurezza. In caso di dubbi, possiamo fornirti assistenza a riguardo.