



MODULARI®

Eccolo qui,

il tuo unico **Modulari**.

Trovagli un bel posticino e buon divertimento!



C'è qualcosa che non va?

Facci sapere se qualcosa non ti convince e insieme troveremo una soluzione. Invia una mail con il numero d'ordine, la foto e una breve descrizione del tuo reclamo a support@modulari.com.

Team Modulari


Istruzioni di montaggio

Consiglio!

Attacca un Powerstrip su una zona non visibile della parete. Lascialo in posizione per almeno 15 minuti e poi rimuovi il Powerstrip. Così facendo puoi verificare che la striscia non si stacchi troppo facilmente e nel caso in cui si stacchi che ciò avvenga senza danni.


Un Powerstrip aderisce solo su una superficie pulita e solida/non porosa.

Step 1

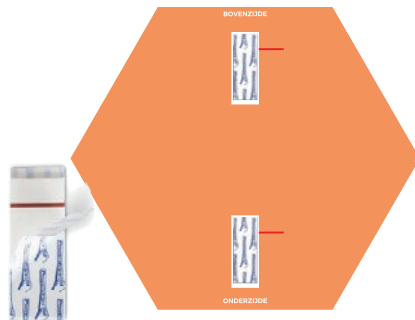

Tieni la sagoma contro il muro e posiziona le strisce negli incavi. Tieni premuto su ogni parte della striscia per 5 secondi. **Non strofinare.**

Attenzione!

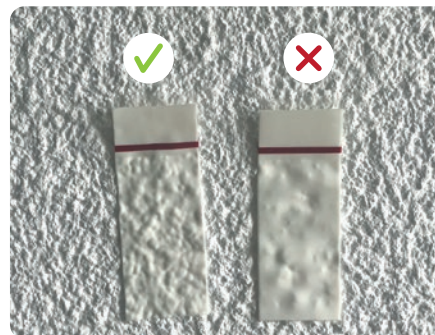

Hai una parete con intonacatura a grana? Massaggia bene le strisce nella struttura del muro con un dito.


Step 2.1



1. Attacca il magnete orizzontalmente con il lato bianco contro la linea rossa della striscia.


2. Premi la sottile piastra bianca contro il magnete e poi rimuovi lo strato protettivo.

Step 2.2

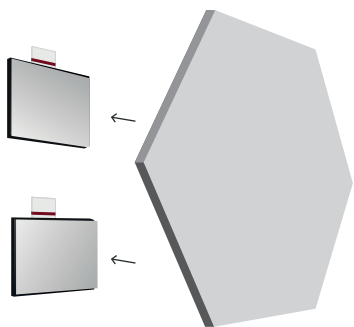

Ora fissa il primo pannello contro le due piastre bianche. Assicurati che i dischi bianchi siano al centro.


Step 3

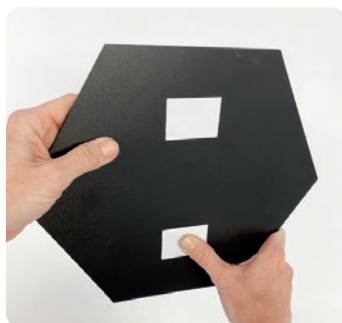

Togli di nuovo il pannello, premi bene i dischi bianchi (specialmente i bordi e gli angoli) e fissa di nuovo il pannello.


Et voilà, il tuo primo pannello è sul muro.

Step 4

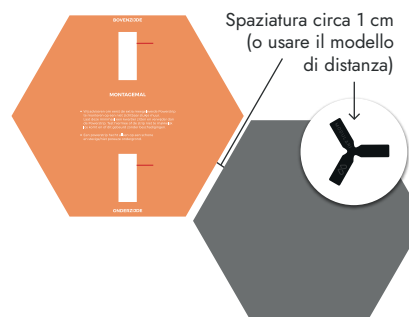

Usa di nuovo la sagoma di montaggio per incollare le strisce per il tuo prossimo pannello. Ripeti lo step 2 e ora usa la sagoma di distanza nello step 3 per ottenere la stessa spaziatura ovunque.

Rimozione

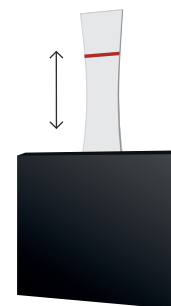

Prendi la linguetta e tirala su lungo il muro. Con l'altra mano, tieni il magnete in modo che non salti via. Esegui questa operazione **lentamente e con attenzione.**