


Montage instructie

Vorbereiding




Heb jij je muur al schoongemaakt? Reinig de muur met een zachte katoenen doek met lauw water. Gebruik geen schoonmaakmiddelen.

STAP 1 van 3

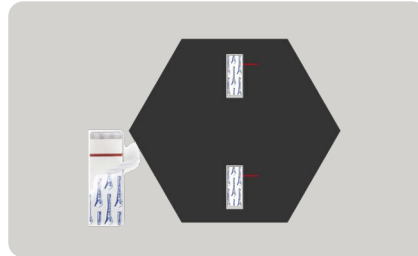


Houd de montagegemal tegen de muur en plaats de strips in de uitsparingen. Druk ieder deel van de strip 5 seconde aan. **Niet wrijven.**

LET OP!

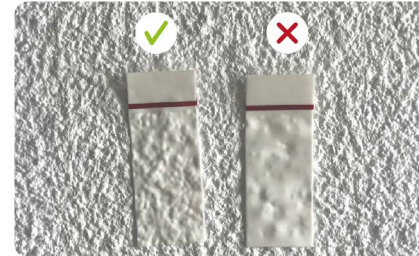


Heb jij een muur met structuur? Masseer de strips dan met 1 vinger goed in de structuur van de muur.

STAP 2 van 3

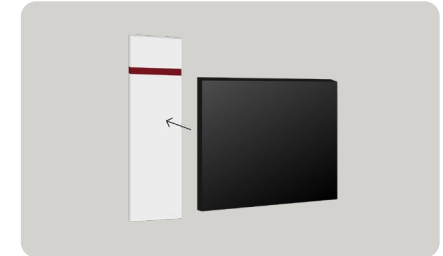

Plak de magneet liggend met de witte kant tegen de rode lijn van de strip aan.

STAP 3 van 3

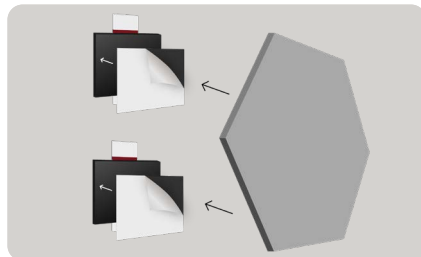

Klik het dunne zwarte (of witte) plaatje tegen de magneet en verwijder daarna de bescherm laag. Plak nu het wandelement tegen de plaatjes aan. Zorg ervoor dat de plaatjes in het midden komen.


LET OP!



Druk het paneel eerst goed aan tegen de muur.


Haal vervolgens het paneel van de muur en wrijf de plaatjes stevig aan.

Uitbreiden

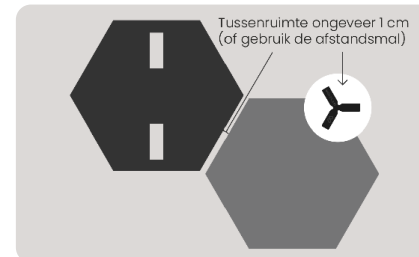

Gebruik opnieuw de montagegemal voor het plakken van de strips voor je volgende wandelement(en). Gebruik de afstandsmal of houdt ongeveer 1 cm tussenruimte aan.

Verwijderen

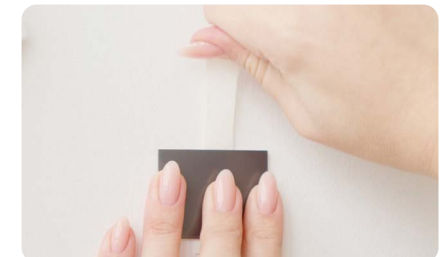

Pak het lipje en trek deze langs de muur omhoog. Houd met je andere hand de magneet tegen, zodat deze niet weg schiet. Doe dit **langzaam** en **voorzichtig**.

Disclaimer

Al onze Modulari producten bestaan uit de sterkste materialen en ieder ontwerp wordt met zorg samengesteld en gecontroleerd. De getoonde instructies zijn uitvoerig getest op verschillende wanden en ondergronden. Desondanks adviseren wij al onze klanten om het product uit voorzorg niet op een muur te bevestigen waar het op iemand of iets kan vallen. Bij twijfel kunnen we je hierin adviseren.