


Instructions de montage

Préparation




Avez-vous correctement nettoyé votre mur? Nettoyez votre mur à l'air d'un chiffon en coton doux, de l'eau tiède, sans utiliser de détergent.

ETAPE 1 sur 2

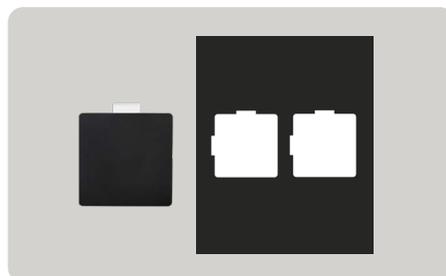


Tenez le gabarit contre le mur et placez les bandelettes dans les encoches. Appuyez pendant 30 secondes sur chaque morceau de bande adhésive. **Ne frottez pas.**

ATTENTION!

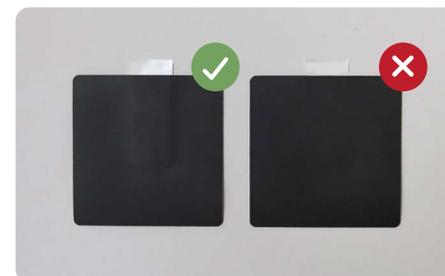

Massez ensuite les bandes dans la structure du mur avec un doigt, jusqu'à ce que vous voyiez la bande à travers la plaque noire.

ETAPE 1 sur 2

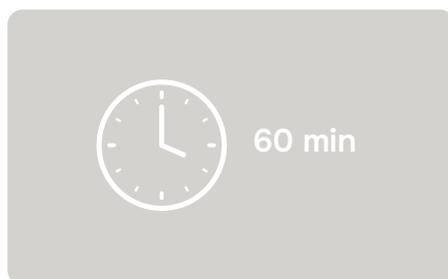

Puis attendez **1 heure** avant d'accrocher votre FlexFrame.

Retrait



Saisissez la languette et tirez-la vers le haut en longeant le mur. Retenez l'aimant avec l'autre main, de façon à ce qu'il ne soit pas éjecté. Procédez **doucement** et avec **précaution**.

Disclaimer

Chez Modulari, nous fabriquons tous nos produits à l'aide des matériaux les plus résistants. Chaque création est soigneusement assemblée puis contrôlée. Les instructions fournies ont été minutieusement expérimentées sur différentes surfaces et de nombreux types de mur. Toutefois, par mesure de protection, nous conseillons toujours à nos clients de ne pas accrocher leur création sur un mur duquel elle pourrait tomber sur une personne ou un objet. Si vous avez un doute, nous sommes là pour vous conseiller.