Montageanleitung

Vorbereitung

Hast du die Wand schon gereinigt? Reinige die Wand mit einem weichen Baumwolltuch und lauwarmem Wasser. Verwende keine Putzmittel.

SCHRITT 1 von 3

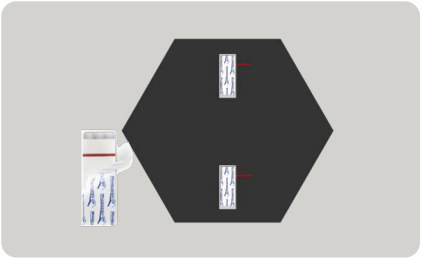

Halte die Schablone an die Wand und lege die Streifen in die Aussparungen. Drücke jeden Teil des Streifens für 5 Sekunden an. **Nicht reiben.**

ACHTUNG!

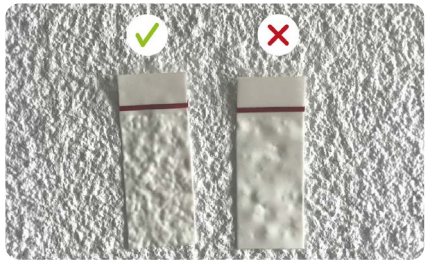

Hast du eine strukturierte Wand? Massiere die Streifen dann mit 1 Finger gut in die Struktur der Wand ein.

SCHRITT 2 von 3

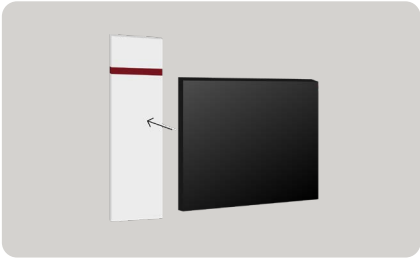

Klebe den Magneten liegend mit der weißen Seite gegen die rote Linie des Streifens.

SCHRITT 3 von 3

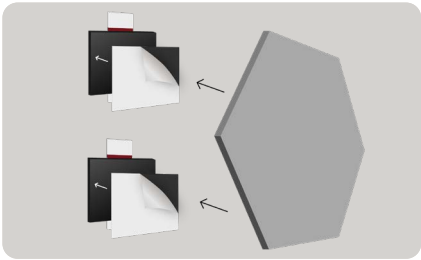

Klick das dünne schwarze (oder weiße) Plättchen gegen den Magneten und entferne anschließend die Schutzfolie. Klebe nun das erste Wandelement gegen die beiden Plättchen. Achte darauf, dass die Plättchen in der Mitte liegen.

ACHTUNG!

Erweiterung

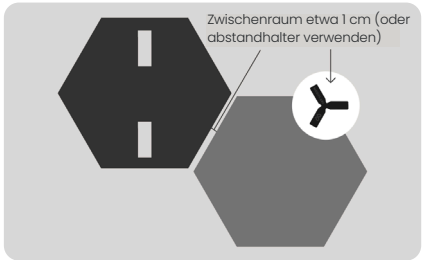

Verwende die Montageschablone erneut, um die Streifen für dein(e) nächstes(n) Wandelement(e) anzukleben. Verwende den Abstandshalter oder halte ungefähr 1cm Zwischenraum ein.

Entfernen

Nimm die Lasche und ziehe sie an der Wand entlang nach oben. Halte den Magneten mit deiner anderen Hand fest, damit er nicht wegschießt. Tue dies **langsam** und **vorsichtig.**

Disclaimer

Alle Produkte von Modulari werden aus widerstandsfähigen Materialien hergestellt und jedes Design wird mit viel Sorgfalt entworfen und kontrolliert. Die dargestellten Anleitungen sind auf verschiedenen Wänden und Oberflächen ausführlich getestet worden. Dennoch empfehlen wir all unseren Kund:innen, das Produkt vorsichtshalber nicht an einer Wand zu befestigen, von der es auf jemanden hinunterfallen könnte. Im Zweifelsfall können wir gerne zu dem Thema beraten.